Chère cliente, Cher client,

En choisissant cet appareil, vous optez pour la qualité, l'efficacité et la simplicité. EURO PROFESSIONAL constitue la plus grande innovation dans le domaine du repassage à la vapeur sous haute pression. Le développement de cet appareil repose sur le fait que les meilleurs résultats sont obtenus avec une forte pression de vapeur (pressing) et non une température trop élevée qui brûle et lustre vos tissus. EURO PROFESSIONAL est basé sur une conception technique complètement différente de celle des fers à repasser à vapeur traditionnels.
En effet, la vapeur est obtenue par ébullition directe de l'eau et non par évaporation des gouttes d'eau. Cette innovation permet l'usage de l'eau du robinet sans risque d'entartrage, puisque ce n'est pas l'eau mais la vapeur qui passe à l'intérieur du fer pressing. Ce fer a été conçu pour vous garantir des années de repassage. Nous avons toutefois estimé nécessaire de vous donner quelques conseils d'utilisation afin que vous en obteniez les meilleurs résultats tout en améliorant sa longévité.

MODE D'EMPLOI

Nous vous remercions de votre achat et vous invitons à lire attentivement les instructions d'utilisation.

DESCRIPTION FIGURE A

1 PROTEGE DOIGT
2 AMPOULE TEMOIN
3 BOUTON PRESSION
4 BOUTON REGLAGE PRESSION
5 BOUCHON DE FERMETURE
6 SEMELLE
7 CABLE D'ALIMENTATION
8 CHAUDIERE HAUTE PRESSION
9 REPOSOIR EN CAOUTCHOUC
10 VERSEUR-DOSEUR
11 ENTONNOIR

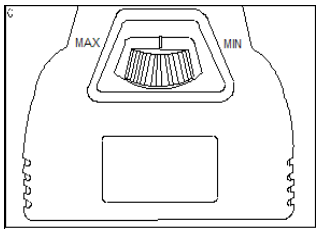

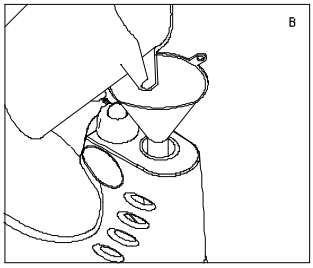

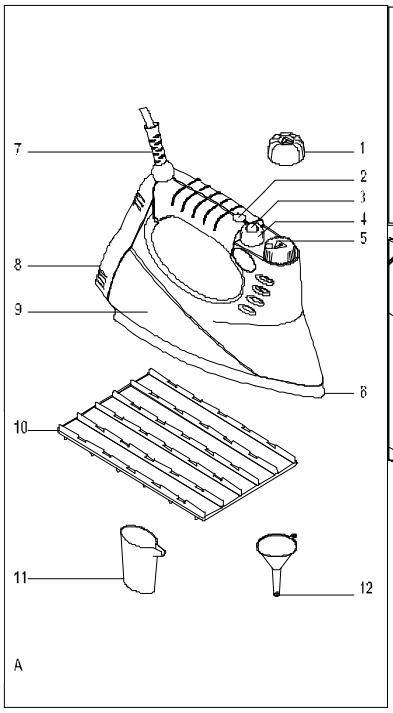

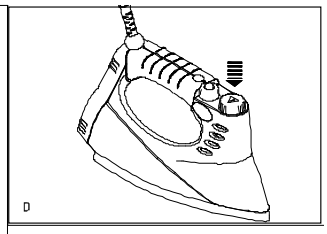

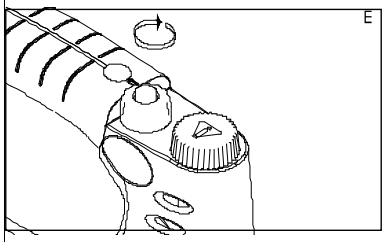

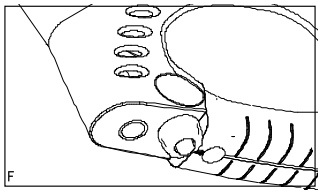

INFORMATIONS CONCERNANT LA SECURITE
Pour contribuer à la longévité de votre fer, débranchez votre fer en fin de repassage, évacuez toute la pression en activant le bouton pression, dévissez le bouchon de sureté et videz entièrement l'eau restant dans la cuve.
Ne jamais utiliser le fer sans eau.
N'utilisez pas votre fer s'il est endommagé. Seule une personne de nos services ou un électricien professionnel sont habilités à le réparer. Un assemblage incorrect est susceptible de provoquer un choc électrique.
Ne laissez jamais votre fer branché en votre absence : en cas d'absence forcée, débranchez le fer et posez-le à l'horizontale.
Ne laissez jamais votre fer à la portée des enfants quand il est chaud, et assurez vous également que le cordon électrique est hors de leur portée.
Afin d'éviter toute électrocution, ne plongez pas votre fer ou son cordon électrique dans un liquide quel qu'il soit.
Ne touchez pas la semelle de votre fer, risques de brûlures.
Ne dévissez jamais le bouchon de sécurité de votre fer avant d'avoir évacué totalement la pression (risques de brûlures par projection d'eau ou de vapeur).
Evitez de mettre le cordon électrique en contact avec une source de chaleur.
Avant de remplir le réservoir de votre fer, positionnez la molette arrière sur « MIN » et assurez-vous qu'il n'est pas branché.
En cas d'utilisation d'une rallonge électrique, celle-ci doit supporter 10 ampères minimum.
Le remplacement du cordon électrique ne peut se faire que par le fabricant ou un centre technique autorisé.
Le fer est adapté pour un usage domestique uniquement.

Nous vous demandons de suivre les instructions ci-dessus pour votre propre sécurité.

NOTES
Il est possible qu'une légère fumée ou que des gouttes d'eau se dégagent de votre fer à sa première utilisation. Ces symptômes disparaitront après deux remplissages de votre cuve.

REMPLISSAGE DU RESERVOIR
Débranchez toujours votre fer avant de le remplir, positionnez la molette arrière sur « MIN ».
Posez votre fer à l'horizontale sur le reposoir en caoutchouc et remplissez la cuve avec le doseur et l'entonnoir fournis à cet effet.
N'UTILISEZ PAS PLUS DE 210 ml, comme indiqué sur le doseur. Une dose plus importante entrainerait des fuites d'eau ou de vapeur lors du repassage.
Ne rajoutez aucun additifs à l'eau de remplissage (chimiques, parfumés etc.)
N'utilisez pas d'eau provenant d'un adoucisseur.
Videz entièrement votre cuve après chaque repassage et rincez celle-ci, puis rangez votre fer sans le reboucher.

AVANT DE REPASSER
Vissez le bouchon de sécurité fermement, mais sans forcer, afin d'en préserver le joint.
Tournez la molette de pression dans le sens des aiguilles d'une montre (fig. E).
N'utilisez le protège doigt que pour le dévissage du bouchon de sécurité.

UTILISATION
Branchez votre fer, tournez la molette arrière sur « MAX » (fig. C).
Le voyant lumineux (2) indique que votre fer est en chauffe.
Attendez environ 4-5 minutes jusqu'à l'extinction du voyant lumineux.
Vous pouvez alors commencer à repasser.

REPASSAGE AVEC PRESSION
Vous avez la possibilité de repasser soit :
- avec pression par intermittence (repassage classique)
- avec pression en continu (ex. voilage, défroissage verticale)
Pour un repassage par intermittence, actionnez le bouton pression (3) comme indiqué sur la figure A, en appuyant plus ou moins fort selon le débit de pression désiré.
Pour un repassage avec un débit de vapeur en continu, tournez la molette pression (4) à l'inverse des aiguilles d'une montre, comme indiqué sur fig. E.
Astuce, vous pouvez augmenter momentanément le débit vapeur en appuyant sur le bouton pression.

REMPLISSAGE DE LA CUVE PENDANT LE REPASSAGE :
Si vous avez besoin de remplir la cuve durant votre repassage, suivez ces instructions : Positionnez la molette arrière sur « MIN ».
Appuyez sur le bouton pression (3) pour vider éventuellement la pression restante.
Débranchez la prise électrique. Dévissez le bouchon de sécurité avec le protège doigt.
A l'aide du doseur, versez d'abord un peu d'eau dans la cuve, ce qui permet à la vapeur restante de s'évacuer, puis remplissez votre cuve sans dépasser la dose à respecter (210 ml).
Revissez votre bouchon. Rebranchez votre fer. Positionnez la molette arrière sur « MAX ».
La pression reprendra rapidement.

EN FIN DE REPASSAGE :

ATTENTION : N'ouvrez jamais le bouchon de sécurité durant le repassage.
Débranchez votre fer, positionnez la molette arrière sur « Min » et appuyez sur le bouton pression pour vider totalement la cuve de sa pression avant d'ouvrir le bouchon de sécurité.
Rangez votre fer sans visser le bouchon de sécurité.

NETTOYAGE / ENTRETIEN
Pour préserver votre fer de l'entartrage, nous vous conseillons de toujours rincer la cuve 2 à 3 fois avec de l'eau avant de le ranger .Le non-respect de ce conseil pourrait entraîner un entartrage qui se manifeste généralement par des gouttes d'eau qui s'échappent des orifices de la semelle.
Procédure de détartrage :
Positionnez la molette arrière sur « MIN ». Tournez la molette pression dans le sens des aiguilles d'une montre (fig. E).
Videz complètement le réservoir avant d'y introduire 210 ML d'un mélange 1/3 vinaigre blanc et 2/3 eau, ne rebouchez

pas le fer, branchez- le et mettez la molette arrière sur « MAX ». N'activez jamais la pression durant un détartrage (risques d'obstruction des orifices et risque de semelle endommagée).
Attention laissez **chauffer 2 à 3 minutes pas plus**, débranchez et laissez agir ½ heure.
Impératif : videz le réservoir et surtout rincez-le plusieurs fois jusqu'à l'obtention d'une eau de rinçage propre.
Pour garder votre semelle lisse : évitez tout contact avec des objets métalliques.
N utilisez pas de matériel abrasif pour nettoyer la semelle, mais un chiffon propre imbibé d'une solution vinaigre blanc / eau.

EAU A NE PAS UTILISER

ADDITIFS CHIMIQUES
L'eau contenant des additifs chimiques (amidon, adoucissants, parfums) laissera des résidus dans la cuve qui endommageront à la longue votre fer.

EAU MINERALE
L'eau gazeuse corrode la cuve.

EAU DE PLUIE OU DU PUITS
L'eau stagnante obstrue les conduits du fer, de même que l'eau récupérée du réfrigérateur ou du sèche-linge.

EAU DISTILLEE OU DEMINERALISEE
Même les plus petites particules d'acide contenues dans cette eau endommageront votre fer.

EAU ADOUCIE
Les adoucisseurs d'eau enlèvent le calcaire, mais nécessitent d'autres substances (sels ou autres) qui ne sont pas compatibles avec notre fer.

NOUS NE POUVONS ETRE TENUS RESPONSABLES POUR DES DOMMAGES CONSECUTIFS AU NON RESPECT DE CES INDICATIONS.

FICHE TECHNIQUE

Type : EP101
220-240 V 50 Hz 800 W
Capacité de la cuve : 210 ml
Max 5,5 Bar

Avec ce fer, vous apprendrez à gérer la pression au lieu de gérer le thermostat sans aucun risque de vous tromper !

Adresse SAV:
AUERSWALD – WOLFF
18 rue du Baron Chouard
67700 MONSWILLER
Tél. : 03 88 71 48 59
Fax.: 03 88 71 45 47
sav@auerswald-wolff.com
www.auerswald-wolff.com